
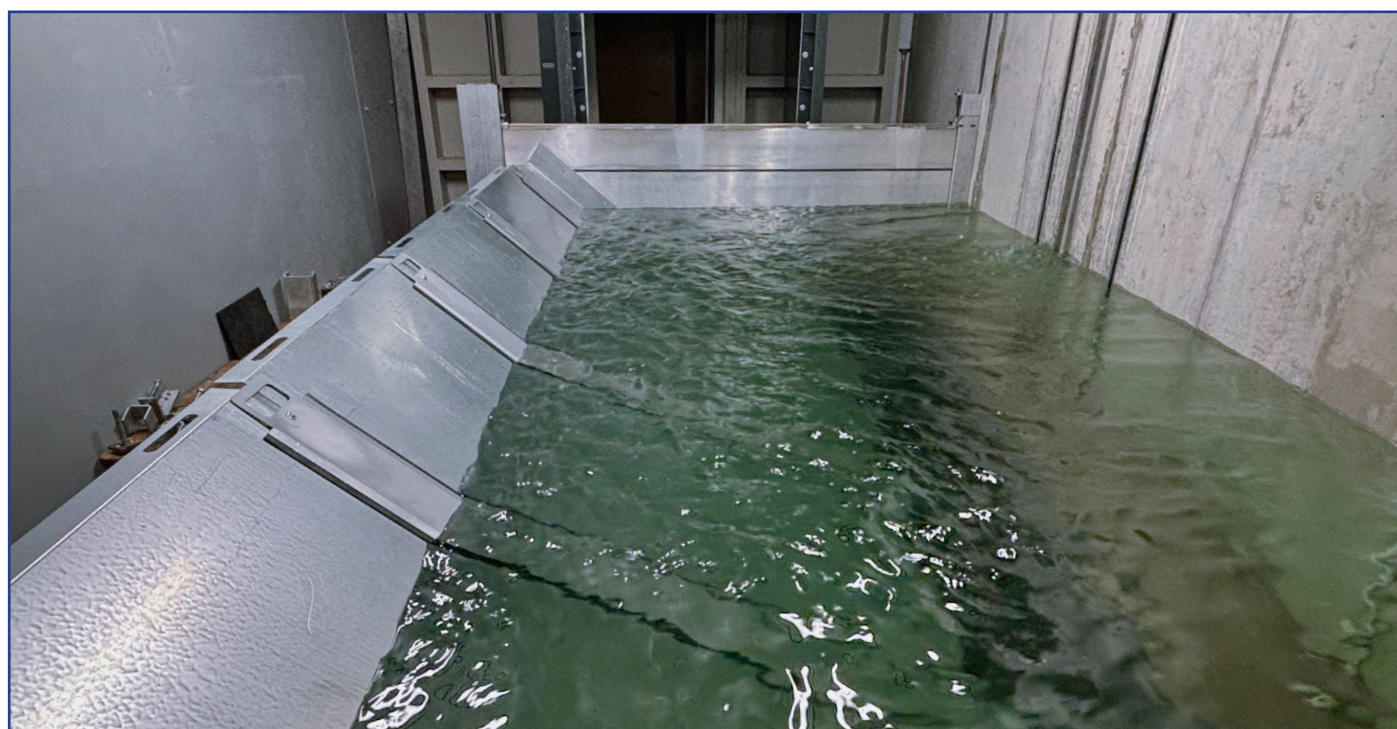
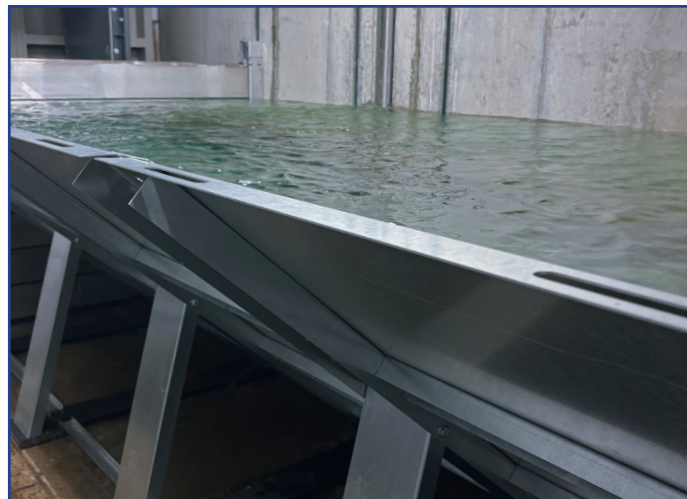


FLOM mobilna barijera je idealno rješenje za naselja, gradove ili riječne slivove. Skladištenje u kontejnerima ili paletama omogućuje brzo aktiviranje prema trenutnim potrebama ugroženih područja. FLOM je također prikladan za hitne službe ili za industrijska poduzeća i skladišta.

FLOM 1300

MOBILNA ZAŠTITA OD POPLAVA

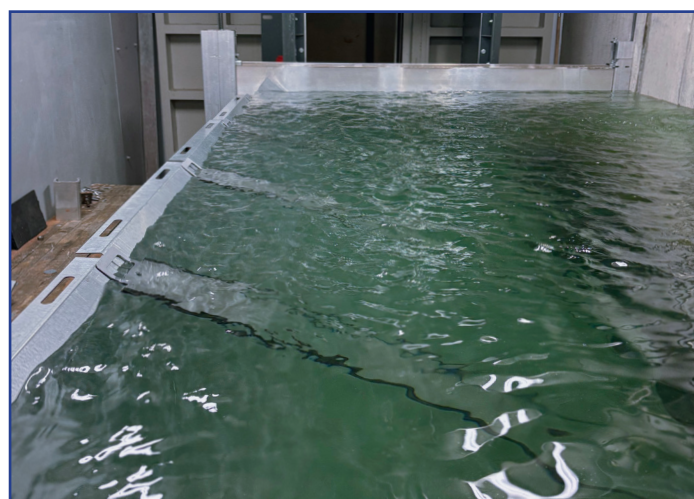

Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:

012024.0342HR



MOBILNA BARIJERA:
INOVA AL



MOBILNA BARIJERA:
FLOM



PASIVNA
BARIJERA



VODONEPR OPUSNA VRATA:
PPD



VODONEPR OPUSNA
VRATA



BARIJERA PROTIV
ZAGAĐENJA



MOBILNA BARIJERA:
JPZ



ATIPIČNA VODONEPROPUSNA
RJEŠENJA

Namijenjena je za usmjeravanje vodnih tokova i preusmjeravanje vode tijekom poplava i obilnih bujica.

Jednostavna montaža i demontaža.

4 osobe mogu sastaviti 30 m zaštitne barijere za 15 min.

Ne zahtjeva podkonstrukciju, lako je prenosiva i može se postaviti na različite vrste terena.



EKONOMIČNO RJEŠENJE

Nije potrebno graditi podkonstrukciju, zahtjeva jednokratno ulaganje uz višekratnu upotrebu, lako ga je skladištiti, a nakon kontakta s vodom nema troška ekološkog zbrinjavanja kao što je to npr. sa vrećama pijeska.

SKLADIŠTENJE

Sve komponente dizajnirane su da stanu na standardne palete i u kontejnere. Sustav se može transportirati i isporučiti izravno u skladišnim kontejnerima na tražena mjesta ugradnje.

ODRŽAVANJE

Nakon upotrebe, barijeru nije potrebno ekološki zbrinjavati, već samo oprati čistom vodom i ponovno uskladištiti.

BRZA INSTALACIJA

Jednostavna montaža i demontaža. Mala težina dijelova olakšava rukovanje i sastavljanje. Barijera se može montirati na različite vrste terena – na travu, šljunak, asfalt, čak i u vodu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Maksimalna visina vodenog stupca	1300 mm
Minimalna širina	1200 mm
Nagib sustava	960 mm
Materijal	Pocinčani čelični lim (EN 10143) Aluminijska legura (EN AW 5754)

BRZA INSTALACIJA U ŠEST KORAKA

1. Postaviti podnožje.



2. Pričvrstiti stražnji potporni dio u utor.

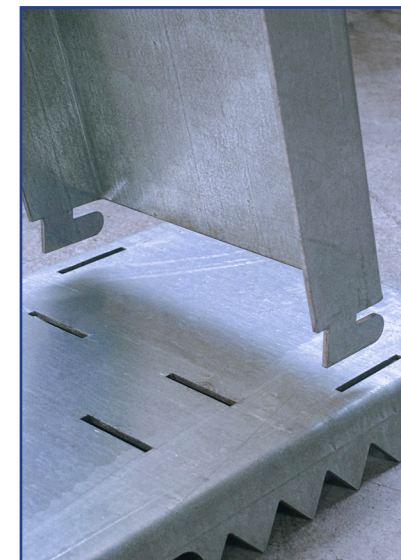

3. Umetnuti središnji podupirač.



4. Umetnuti stražnji sigurnosni podupirač.



5. Umetnuti ploču.



6.1 Povezati ploče pomoću utora.



6.2 Staviti brtvenu traku.

